


sre2-bat865

AKU LED rampa, 48xLED, magnet, 328mm, ECE R65, R10

Návod k použití:

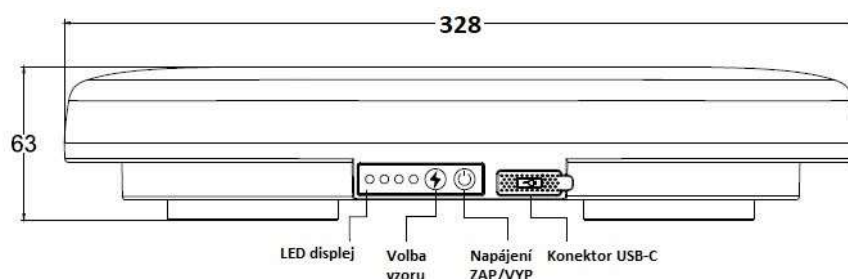

Technické údaje:

- ECE R65/ R10, SAE, IP 66, CE
- 48 x vysoce výkonných LED diod
- DC 12-24V
- Teplotní rozsah -30 °C až +50 °C
- Maximální dosah ovládání 50 m mezi LED rampou a dálkovým ovládním
- Nabíjecí lithium-iontová baterie (2*7.4V, 4000mAh, 29.6wh)
- Plné nabití za 5 hodin umožňuje dobu provozu 8 hodin. 3 h nabíjení s kapacitou 80 %.
- Nabíjení přes USB typu C, Vstup 5V, Proud 2A, tělo rampy s 4LED displejem:
 - 4 LED svítí: stav nabití \geq 75 %
 - 3 LED svítí: stav nabití \leq 75 %
 - 2 LED svítí: stav nabití \leq 50 %
 - 1 LED svítí: stav nabití \leq 25 %, co nejdříve nabít
- Výběr vzoru blikání je možný na těle rampy nebo na dálkovém ovladači.

Paměť zvoleného vzoru, 10 následujících vzorů:

Jednobarevné režimy:

- 1) Rotace, 2) Jednotlivé, 3) Dvojité, 4) Sedminásobné, 5) Vícenásobné bez rozdělení, 6) Vícenásobné+rozdělení, 7) Jednotlivé+Dvojité, 8) Jednotlivé+Dvojité,vícenásobné, 9) Dvojité+Sedminásobné, 10. Dvojité+Sedminásobné,vícenásobné

Dvou-barevné režimy:

1) Jednotlivé, 2) Jednotlivé – Zrychlené, 3) Dvojité, 4) Sedminásobné, 5) Vícenásobné bez Rozdělení, 6) Vícenásobné+Rozdělení, 7) Jednotlivé+Dvojité, 8) Jednotlivé+Dvojité,Vícenásobné, 9) Dvojité+Sedminásobné, 10) Dvojité+Sedminásobné,Vícenásobné

Ovládání dálkovým ovladačem:

1. Párování / Připojení: Stiskněte tlačítko "ON" na dálkovém ovladači, dokud se rampa nerozsvítí na 1 sekundu a nezačne neustále blikat, pak je párování/připojení úspěšné. Toto párování musí být provedeno do 10 sekund po zapnutí rampy.

2. Zapnutí a Vypnutí: Stiskněte tlačítko "ON" na dálkovém ovladači pro zapnutí rampy. Stiskněte "OFF" pro vypnutí.

Tlačítko "Vzor" umožňuje přepínat 10 vzorů po zapnutí rampy.

3. Odpojení: Stiskněte tlačítko "OFF" na dálkovém ovladači, dokud rampa z blikání nepřepne na trvalé svícení na 3 sekundy, čímž se dálkový ovladač odpojí od rampy. Toto odpojení musí být provedeno do 10 sekund po zapnutí rampy.

4. Režim úspory energie: Stiskněte tlačítko "Power" na rampě po dobu 5 sekund pro aktivaci režimu úspory energie a prodloužení životnosti baterie. Dálkový ovladač není schopen ovládat rampu, pokud je režim úspory energie aktivován.

5. Deaktivace úsporného režimu: Jednoduše stiskněte tlačítko "Power" na rampě po dobu 5 sekund pro reaktivaci rampy a dálkový ovladač je opět dostupný pro připojení k rampě.

Ovládání vzoru na rampě:

Stiskněte tlačítko "Power" na rampě po dobu 1 sekundy pro:

1. Zapnutí nebo vypnutí.
2. Změnu vzoru blikání.

Výrobek instalujte v souladu platnou legislativou ČR popř. EU a s požadavky výrobce vozidla.

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

